アイカツフォンルック

取扱説明書

●単4形アルカリ乾電池4本使用(別売り)→電池耐久時間:連続約3時間　●日差約±10秒
●エネループ・充電式エボルタ対応(別売り)※「エネループ」「充電式エボルタ」はパナソニックの登録商標です。

●画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

©SUNRISE/BANDAI,DENTSU,TV TOKYO

対象年齢6才以上

★保証書・サービスについて★

○商品名：アイカツフォンルック・アイカツフォンルックDX　※どちらかに○をつけてください。

○保証期間：お買い上げ日より1年間

○購入年月日：　　年　　月　　日

○販売店

品質保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
販売店のレシート、または運送会社の送り状など、
お買い上げ日のわかるものを貼付してください。

ふりがな

・お名前

・お電話番号　（　　）　　－

・ご住所

・症状　□液晶破損（　　）　□電源が入らない（　　）
□画面が映らない（　　）　□画面が止まる（　　）
□その他（　　）

●お客様のお名前・お電話番号・ご住所を記載いただき、本保証書と本体と共に、以下住所のバンダイ栃木修理・配送センターまでお送りください。
●お客様よりお知らせいただきました個人情報は、本件商品に関する回収、修理、返送等の目的以外には利用いたしません。
●保証期間内には、パーツの欠品・不良加工などメーカーの責任によるものは無償修理・交換いたしますが、お客様の責任によるものは実費による修理となります。
●自損による故障で実費による修理となった場合、一例としてアイカツフォンルック本体の液晶破損は6000円前後の修理費がかかる場合がございます。
●下記においては、メーカーの無償修理・交換から除外されます。
①間違った使い方や手入れ不良によるもの。②使用者の造作変更によるもの。③災害・事故などによるもの。
尚、実費による修理に要する送料等は、お客様ご負担とさせていただきます。また、製造中止及び、部品在庫がなくなった場合、修理ができないことがあります。予めご了承ください。
●修理内容によっては、セーブデータが消える場合がございます。
●修理にはお預かりから2週間前後かかる場合がございます。
●万一故障が生じた場合は、取扱説明書の注意事項を確認のうえ、P67に記載されているバンダイお客様相談センターにご連絡ください。

Webでのお問い合わせ「Web相談センター」 URL http://www.bandai.co.jp/support/

≪商品・修理送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67

もくじ

☆もくじ …… P2
☆セット内容 …… P3
☆各部名称 …… P4
☆お使いになる前に …… P5〜9
・基本の操作 …… P5
・電池の入れかた(電池交換について) … P6
・パワーオン／オフ …… P6
・オートパワーオフ機能 …… P6
・リセット …… P7
・オールリセット …… P7
・microSDカードクリア …… P7
・microSDカード(市販品)について … P7〜8
・録音ケーブルについて …… P8
・スキャンのしかた …… P9
☆アイカツフォンルックを始めよう! … P9〜13
・日時の入力 …… P9
・プロフの入力 …… P10
・文字入力のしかた …… P10〜11
・待ち受け画面 …… P12
・ホーム画面 …… P12
・アプリ一覧 …… P13
☆遊んでみよう! …… P14〜17
・データカードダスアイカツ!との遊びかた …… P15〜16
・データスポットとの遊びかた …… P16
・ニンテンドー3DSソフト「アイカツ!365日のアイドルデイズ」との遊びかた …… P16
◆カードスキャン …… P17〜18
◆フィッティングルーム …… P18〜19
◆カードリスト …… P20
◆アイドルック …… P20〜29
◆キラキラッター …… P29〜33
◆ショッピング …… P34
◆アイテムBOX …… P35〜36
◆カメラ …… P36〜37
◆デコールフォト …… P38〜40
◆フォトにっき …… P41
◆ムービー …… P42
◆PVさくせい …… P43
◆アルバム …… P44〜45
◆クイズゲーム …… P46
◆パズルゲーム …… P46
◆スライドパズルゲーム …… P47
◆ランニングゲーム …… P48
◆トランポリンゲーム …… P48
◆ボージングレッスン …… P49
◆ダンスレッスン …… P50
◆えんぎレッスン …… P50
◆りょうりレッスン …… P51
◆コーデうらない …… P51
◆ろくおん …… P52〜53
◆ミュージック …… P53〜55
◆カレンダー …… P56
◆アラーム …… P56〜57
◆ともだちプロフ …… P57〜58
◆アイカツch …… P59
◆プレゼントスキャン …… P60
◆まちうけせってい …… P60〜61
◆アプリいれかえ …… P61
◆せってい …… P62〜63
◆ついかアプリ …… P64
◆つうしん …… P64
☆Q&Aこんなときは? …… P65〜67
☆お客様相談センター …… P67
☆保証書・サービスについて …… P68

セット内容

セット内容がそろっているかどうか、最初に確認してください。

単品

●アイカツフォンルック本体…1個

●アイカツ!カード…4枚

●タッチペン…1本
(本体に内蔵されています)

●取扱説明書(保証書・本書)…1冊

アイカツフォンルックDX

●アイカツフォンルック本体…1個

●アイカツ!カード…5枚

●タッチペン…1本
(本体に内蔵されています)

●フレームケース(オリジナルカラー)…1個

●録音ケーブル…1本

●取扱説明書(保証書・本書)…1冊

各部名称

正面図

microSDカード(市販品)を挿しこみます。

ホームボタン
各アプリを終了し、ホーム画面に戻ります。
パワーオン/オフに使います。

背面図

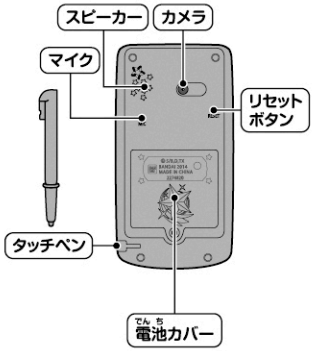

上面図

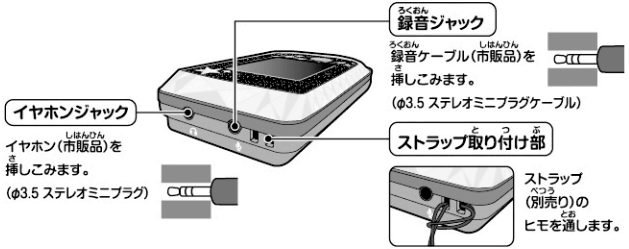

※microSDカード、録音ケーブル、イヤホンは市販品です。
※「アイカツフォンルックDX」の場合、録音ケーブルは付属しています。

お使いになる前に

基本の操作

- タッチパネルの表面が押されることで動作する仕様です。
- 画面が傷つく恐れがあるため、激しく表面をこするなどしないようご注意ください。
- スライド操作は、画面を押しながら行うとうまく操作できます。

タッチ

選択したいアイコンの上をタッチペンで1回押して離してください。

スライド

左右または上下にスライド矢印

がある場合は、画面をスライド操作で切り替えることができます。上下または左右にすべらせて画面を切り替えてください。

ホームボタン

各アプリの遊びを終了したいときは、ホームボタンを押すと、ホーム画面に戻ります。

共通ボタン

もどるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると1つ前の画面に戻ります。

やめるアイコン

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすると遊びを終了できます。

スライド矢印

このアイコンが表示されている場合、アイコンをタッチすることでも上下左右にページを切り替えることができます。

電池の入れかた（電池交換について）

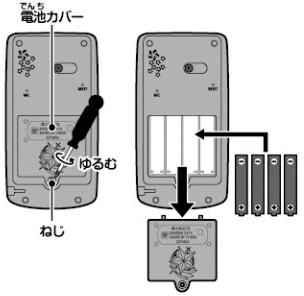

※電池の交換は、保護者の方が行ってください。
※電池を交換する際は、すべて新しい電池に交換してください。
※電池交換画面が出たら電池を交換してください。

①本体の背面にある、電池カバーのねじを＋（プラス）ドライバーでゆるめ、電池カバーのねじ側を上に持ち上げてから、矢印の方向にスライドさせて取り外します。

②新しい単４乾電池４本（市販品）を＋－（プラスマイナス）の向きに注意しながら、－（マイナス）側から入れ、電池カバーを閉じてください。

③「リセット」（→P7）を行ってください。

- 各アプリでプレイ中、データの保存前に電池が切れると、内容がキャンセルされます。
- 電池とエネループ・充電式エボルタは、絶対に混ぜて使用しないでください。

パワーオン/オフ

オンにする場合は、ホームボタンを約1秒間押してください。
オフにする場合は、ホームボタンを約2秒以上長押ししてください。

- 各アプリでプレイ中、データの保存前に押すと、内容がキャンセルされます。
  間違えて押さないよう注意しましょう。

オートパワーオフ機能

各画面で約30秒操作がない場合、電池の消費を防ぐために自動的にバックライトの設定が「1」になり、さらに約30秒操作がない場合は、パワーオフになります。またお使いになる場合は、ホームボタンを約1秒間押してください。

- 文字入力中や録音音声の保存前にオートパワーオフすると、内容がキャンセルされます。
- 「ミュージック」（→P53～55）で曲を再生中、または「ろくおん」（→P52～53）で録音中、視聴アイコンタッチによる再生確認中は、約 15 秒後バックライト設定が「1」になりますが、オートパワーオフ機能は働きません。
- パワーオフ状態でアラーム設定時間になったり、「キラキラッター」（→P29～33）でアイドル仲間からメールがくると、パワーオンに復帰します。
- 「つうしん」（→P64）で通信中、バックライト設定が「5」になり、オートパワーオフ機能は働きません。
- 「ムービー」（→P42）「PV さくせい」（→P43）で録画中、「アルバム」（→P44～45）「アイカツch」（→P59）で動画再生中はオートパワーオフ機能は働きません。

リセット

画面が映らない、動かないなどのときは、リセットを行ってください。リセットを行うには、本体背面のリセットボタンを先の細い棒などで軽く押してください。

- リセットボタンは必要なとき以外は押さないでください。
- リセットボタンはとがった棒や鉛筆、シャープペンの芯などで強く押さないでください。破損する恐れがあります。
- リセットを押しても、保存したデータ（キラキラッター、プロフ、録音データ、ファッションアイテム、スターコイン、デコパーツ、フレーム、まちうけ、スタンプ、アイドルランク、友情度、経験値、クリアの証、オファーリスト、オーディションリスト、Myアイカツ!にっき、アイカツch、日時、アラーム設定、写真、ムービー、PV、フォトにっき、デコールフォト、データスポットで拡張したデータ）などは消えません。

オールリセット

『せってい』で「オールリセット」（→P63）を行うと、保存したデータ（キラキラッター、プロフ、ファッションアイテム、スターコイン、デコパーツ、フレーム、まちうけ、スタンプ、アイドルランク、友情度、経験値、クリアの証、オファーリスト、オーディションリスト、日時、アラーム設定、本体保存の写真、フォトにっき、デコールフォト）などをすべて消すことができます。

- 一度消すと元に戻りません。必要なとき以外は押さないでください。
  ※詳しくは P63 の「オールリセット」をご確認ください。

microSDカードクリア

『せってい』で「microSDカードクリア」（→P63）を行うと、microSDカード（市販品）に保存したデータをすべて消すことができます。

- microSDカード（市販品）の場合は本体で録音した音楽データ、本体で撮影した写真・ムービー・PV データ、データスポットで拡張したデータ、アイカツ ch、My アイカツ!にっきが消えます。
- 一度消すと元に戻りません。必要なとき以外は押さないでください。
  ※詳しくは P63 の「microSD カードクリア」をご確認ください。

microSDカード（市販品）について

※お取扱いは保護者の方が行ってください。

- microSDカードは別売りです。市販の製品をご使用ください。
- 「ミュージック」、「ろくおん」、「ムービー」、「ついかアプリ」、「つうしん」、「PV さくせい」、「アイカツ ch」、で遊ぶには、microSD カードが必要です。
- 「ついかアプリ」、「アイカツ ch」で遊ぶには、microSD カードの「データスポット」（→P16）によるデータ拡張が必要です。

○『ろくおん』で録音したデータ、『ムービー』『PVさくせい』で録画したデータを保存するには、microSDカードが必要です。本体には保存できません。

○『カメラ』『デコールフォト』『フォトにっき』の写真データは、本体以外にmicroSDカードに保存することができます。本体の保存容量では足りないときにご利用ください。

○microSDカードに本体で保存したデータ以外の録音・録画データを入れても、再生できません。

○国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード(2GB～32GB)推奨です。

microSDカードの装着

●microSDカード(市販品)の抜き差しは、必ず本体をパワーオフにしてから行ってください。パワーオン中に抜き差しした場合はデータが壊れる恐れがあります。

●大切なデータの入っているmicroSDカード(市販品)はデータを消失する場合がありますので、バックアップした上で遊んでください。消失したデータについては保証できません。

A図



B図

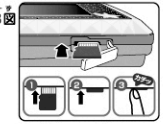

※microSD カードは印刷がある面を下にして入れます。

①A図のようにmicroSDカードスロットの保護カバーを開きます。

②B図のようにmicroSDカードを印刷がある面を下にしてカチッと音がするまで押して装着してください。

③再度microSDカードをカチッと音がするまで押しこむと、取り出せます。

●保護カバーは無理に引っ張らないでください。

●microSD カードは印刷がある面を下にして入れてください。表裏に注意してください。

microSDカードのフォーマット

市販のmicroSDカードは、必ず一度フォーマットしてからお使いください。

- microSD
  - AIKPHOTO (撮った写真のデータ)
  - AIKMOVIE (動画のデータ)
  - AIKMUSIC (録音した音楽データ)
  - AIKDIARY (My アイカツ!にっきデータ)
  - AIKDATA ※隠しフォルダになっています。

①本体にmicroSDカードを挿入し、パワーオンにします。(「microSDカードの装着」→P8)

②電源が入ったら、パワーオフにしてmicroSDカードを抜いてください。

③左図のようなフォルダ構成が自動的に作られます。

録音ケーブルについて

○『ろくおん』(→P52～53)で録音するには、録音ケーブルが必要です。

○3.5mmのステレオミニプラグケーブル対応です。

※録音ケーブルは市販品です。「アイカツフォンルックDX」の場合、録音ケーブルは付属しています。

※「抵抗なし」の録音ケーブルをお選びください。

スキャンのしかた

※著しく暗い場所や明るい場所、屋外、影ができやすい場所は避けてください。うまく読み込めない場合があります。

※スキャンしたい物を固定し、本体を動かして位置調整をしてください。



斜線部分の中に二次元コードの外枠が入るよう調整してください。

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

○本体同士のスキャン	○アイカツ!カードのスキャン	○誌面などのスキャン	○ニンテンドー3DS画面のスキャン
			
【使用アプリ】 ・「アイドルック」の「Myプロフ」(→P27～28) ・「キラキラッター」(→P29～33) ・「アイテムBOX」(→P35～36) ・「ともだちプロフ」(→P57～58)	【使用アプリ】 ・「カードスキャン」(→P17～18)	【使用アプリ】 ・「プレゼントスキャン」(→P60)	【使用アプリ】 ・「プレゼントスキャン」(→P60)

★ アイカツフォンルックを始めよう ★

アイカツフォンルックを初めて使うときは、電池を入れた後(「電池の入れかた」→P6)、背面にあるリセットボタン(「リセット」→P7)を押してください。

初めて使うときや、「オールリセット」(→P7)後は、リセットボタンを押した後にパワーオンにすると、アイカツ!ロゴとタイトルが表示され「基本データの入力」(→P9～10)が始まります。

まずは日時、あなたの名前・ニックネーム・マイキャラを登録しましょう。

基本データの入力

<日にちの入力>

<時間の入力>

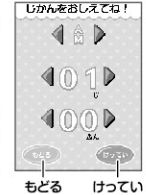

もどる　けってい

日時の入力

矢印をタッチして数字を切り替え、日にちと時間を設定してください。

けっていアイコンをタッチすると完了です。

※日差約±10秒です。

※もどるアイコンをタッチすると1つ前に戻ります。

※右矢印で数字を大きく、左矢印で数字を小さくします。

プロフの入力

※初めて入力する場合、文字入力のしかたの説明が入ります。

<名前の入力>

<ニックネームの入力>

①あなたの名前を入力します。最大12文字まで入力できます。「文字入力のしかた」(→P10〜11)を見ながら、文字を入力してください。
OKアイコンをタッチすると完了です。

②あなたのニックネームを入力します。最大6文字まで入力できます。「文字入力のしかた」(→P10〜11)を見ながら、文字を入力してください。
OKアイコンをタッチすると完了です。

③あなたのマイキャラを設定します。
矢印をタッチして顔・髪型・前髪を選び、
けっていアイコンをタッチすると決定します。

●ここで設定した内容は後から変更できます。
日時の入力は「せってい」(→P62〜63)、プロフの入力は『アイドルック』(→P20〜29)の「Myプロフ」で変更できます。

文字入力のしかた

文字の入力

入力したい行のアイコンをタッチすると、その行のキーパッドが出ます。
入力したい文字キーをタッチして入力します。
※文字入力エリアのピンク部分の文字数まで入力できます。

文字入力画面

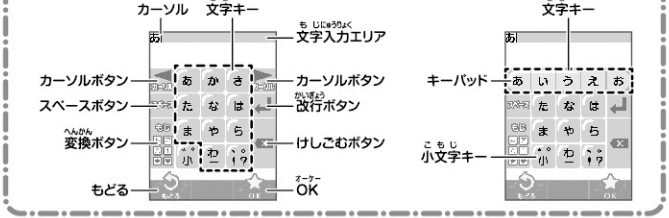

濁点・半濁点・小文字の入力

文字キーをタッチして入力後、約5秒以内に小文字キーをタッチすると、文字入力エリアの文字が変換されます。
※変換できない文字の場合は、小文字キーを押すことができません。
※入力後5秒たつと、変換はできません。
けしごむボタンで消してから、再度入力してください。

文字や記号の削除・修正

けしごむボタンをタッチすると、カーソルの前の文字を1文字消すことができます。
修正するときは文字を消してから、再度入力し直してください。

文字種の切り替え

変換ボタンをタッチすると、文字種を変更できます。
変換ボタンをタッチするたび、文字グループが切り替わります。

↳ひらがな→カタカナ→アルファベット→すうじ→えもじ1→えもじ2↲

表示された文字キーをタッチすると入力できます。

カーソルの移動

左右のカーソルボタンをタッチすると、カーソルを左右に移動できます。
または、文字入力エリアの文字の上をタッチすると、その文字の後ろにカーソルが移動します。

改行・スペースを入れる

スペースを入れたいときは、スペースボタンをタッチします。
文字入力エリアが2行以上ある場合、改行ボタンをタッチすると改行できます。

文字入力の完了・キャンセル

文字入力を完了するときは、OKアイコンをタッチします。文字入力をキャンセルして終了するときは、もどるアイコンをタッチします。

待ち受け画面

基本データの入力の後や、オートパワーオフ解除後に
タイトルの次に表示される画面です。
画面をタッチするか、ホームボタンを押すと、ホーム画面に移ります。

●「まちうけせってい」(→P60〜61)で待ち受け画面の背景を変えることができます。

待ち受け画面

①メールマーク…アイドル仲間から新着メールがくると点灯します。
②音量マーク…音量ON/OFFの状態を表します。
ボリューム1〜9のとき　OFFのとき
③アラームマーク…設定中の場合は点灯します。
④電池マーク…電池残量を表します。
電池満タン　電池量(中)　電池量(少)

※動作がおかしくなったら電池をすべて新品のものに交換してください。
※エネループ・充電式エボルタをご利用の場合、電池に比べて電池残量(少)から
電池交換画面になる時間が早いため、ご注意ください。

ホーム画面

ホーム画面は4ページあり、左右にスライドすると切り替わります。
遊びたいアプリのアイコンをタッチすると、それぞれのアプリに移ります。
各アプリを途中で終了したいときはホームボタンを押し、ホームに戻るかどうかの確認画面で
はいアイコンを選ぶと、ホーム画面に戻ることができます。

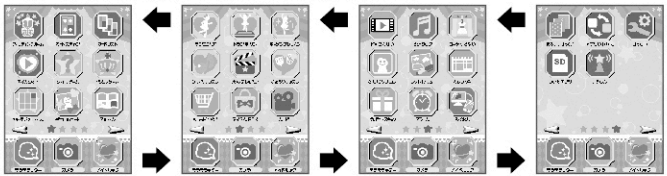

1番下の3つのアイコンだけは、ページを切り替えても変わらないよ!
よく使うアプリを1番下におくと便利だよ!

●アプリアイコンの並び順は「アプリいれかえ」(→P61)で変更することができます。

アプリ一覧

microSDカード(市販品)が必須なアプリ一覧

遊んでみよう!

いろいろな遊びと連動するよ!

アイカツフォンルックはいろいろなアイテムとの連動でどんどん遊びを広げることができるよ!

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
※連動するのは対象ソフトのみです。

【ニンテンドー 3DS】
「アイカツ! 365 日のアイドルデイズ」

雑誌との連動



雑誌などにも関連した二次元コードが載ることがあるよ!
スキャンすると特別なデコパーツやスタンプがゲットできちゃう!
(「プレゼントスキャン」→P60)

データカードダス アイカツ!との遊びかた

データカードダスで遊ぶときには、アイカツフォンルックの『つうしん』(→P64) アプリに入って準備してください。

◇以下の場合は「つうしん」で遊ぶことができませんのでご注意ください。
・電池残量が (少) 以下のとき
・microSD カード(市販品)が入っていない
・microSD カード(市販品)の空き容量が約 40KB 以下のとき
・My アイカツ!にっきの登録がいっぱい(100 件)
※電池残量が(少)でも『つうしん』以外のアプリは遊べます。

●アイカツフォンルックフレームケース (別売り) を装着していても通信できます。
※フレームケースは「アイカツフォンルックDX」の場合、付属しています。

一度セットしたアイカツフォンルックは動かさないでください。
通信が失敗する恐れがあります。

①データカードダスの1P側 (左側) にデータカードダスICカードを、2P側 (右側) にアイカツフォンルックを図のようにセットします。

●通信中以外でオートパワーオフになった場合は、再度『つうしん』アプリに入ってから置いてください。
●ICカードを置かなくてもMyアイカツ!にっきはもらえます。

<通信中画面>

②セットできたら、アイカツフォンルックの画面が通信中画面になります。そのままお待ちください。

●通信中画面ではバックライトが「5」になり、オートパワーオフ機能やホームボタン、アラームが無効になります。

③データカードダスのゲームが始まります。特別なチャームが使えるようになります。

●万が一はずれたときは、通信中画面になっていることを確認し、すぐに元の位置に戻してください。

④データカードダスのプレイ終了後、通信に成功すると、左のような画面が出ます。OK アイコンをタッチして終了したらアイカツフォンルックを取りはずしてください。

●Myアイカツ!にっきはmicroSDカード (市販品) に保存されます。

データカードダスにもアイカツフォンルックにもボーナス♪

〈データカードダスがパワーアップ!〉

★アイカツフォンルックの特別なチャームを使うことでボーナスがUP!チャームはアイカツフォンルックのアイドルランクに応じてパワーアップするよ!

★スペシャルオファー完了で次回通信するときにファン人数UP!

〈アイカツフォンルックにもらえるもの〉

★Myアイカツ!にっきを記録!
(『アイドルック』の「Myアイカツ!にっき」→P25)

★スペシャルオファーがもらえる!
(『アイドルック』の「スペシャルオファー」→P20~22)

★スペシャルオファー完了で経験値とスターコインゲット!

詳しくはHPへ! アイカツ!ドリームトイサイト
http://girlstoy.aikatsu.com/aikatsuphonelook/

アイカツフォンルック　検索

データスポットとの遊びかた

データスポットで遊ぶには、microSDカード(市販品)を準備してください。

◇microSDカード(市販品)がないと遊べません。

●「microSDカード(市販品)について」(→P7~8)を見て遊んでください。



①データスポットのSDカードスロットのふたを開け、microSDのスロット(下段)にmicroSDカード(市販品)をカチッと音がするまで入れてください。

②データスポットの画面の流れに従って操作してください。

③ダウンロードが完了したら、アイカツフォンルックにmicroSDカード(市販品)を差し込み、電源を入れて遊んでください。

データスポットでもらえるもの

データスポットで遊ぶと、『ショッピング』(→P34)で購入できるフレーム・デコパーツ・まちうけの種類が増えたり、『キラキラッター』(→P29~33)で使えるスタンプが増えたり、「アイカツch」(→P59)のデータがもらえたりするよ!
その他にもいろいろなアプリがバージョンアップすることも♪

ニンテンドー3DSソフト「アイカツ!365日のアイドルデイズ」との遊びかた

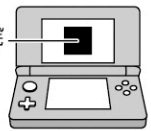

ニンテンドー3DSの画面に二次元コードが出ることがあります。
『プレゼントスキャン』(→P60)を見ながらスキャンしてください。
特別なデコパーツがゲットできます。

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。
※詳しくは3DSソフト「アイカツ!365日のアイドルデイズ」の取扱説明書をご覧ください。

アイドルランクをあげるには…

『キラキラッター』(→P29~33)でアイドル仲間とコミュニケーションをとると、経験値がUPし、一定値ごとにアイドルランクがUPします。
経験値は『アイドルック』(→P20~29)のアイドルランクでチェックできます。
アイドルランクが上がるほど、データカードダスや3DSソフト「アイカツ!365日のアイドルデイズ」との連動遊びがパワーアップしたり、オーディションに合格しやすくなります。
(『アイドルック』の「オーディション」→P22~24)
アイドルのたまごから、どんどんランクアップしてトップアイドルを目指そう!

カードスキャン

アイカツ!カード(付属または別売り)裏面の二次元コードをスキャンするアプリです。
ホーム画面で「カードスキャン」アイコンを選ぶと始まります。

アイカツ!カードのスキャン

①カメラガイドに合わせて、アイカツ!カード裏面の二次元コードをスキャンします。
②認識すると、スキャンした対応カードと同じデザインや名前のファッションアイテムを入手できます。

※入手したアイテムは自動的に『フィッティングルーム』(→P18~19)に保存されます。
※同じアイテムは何度でもスキャンできますが、『フィッティングルーム』に保存できるのは最初の1回のみです。

【アイカツ!カード(裏面)】

ニンテンドー3DSソフト
アイカツ!専用二次元コード

または　アイカツ!二次元コード

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

●スキャンをするときは、「スキャンのしかた」(→P9)を見てください。
●折れ曲がっている、二次元コード部分が汚れている、破損しているなどのカードは、うまく読み込めない場合があります。
●アイカツ!カードは第1弾~2015シリーズ第1弾に対応しています。それ以外のカードをスキャンすると、第1~6弾のファッションアイテムを1着だけもらうことができます。

※著しく暗い場所や明るい場所、屋外、影ができやすい場所は避けてください。うまく読み込めない場合があります。

カードの見かた

●データカードダスマシンで販売されるアイカツ!カード（第1弾～2015シリーズ第1弾）以外のカード（一部プロモーションカード）は、対応しないものがあるよ。

●データカードダスマシンで販売されるアイカツ!カードはデータスポットで拡張することで最新のファッションデータに対応することができるよ。

<カードの見かた>

詳しくは「データカードダス アイカツ！」のホームページにある「カードリスト」を見てね！（http://www.aikatsu.com/）

ホームページのカードリストにマークがついているカードは、カードと同じアイテムがアイカツフォンルックで出てくるよ★

フィッティングルーム

マイキャラの着せ替えができるアプリです。
ホーム画面で「フィッティングルーム」アイコンを選ぶと始まります。

◇服を着替えるには、『カードスキャン』（→P17～18）で「アイカツ!カード」（付属または別売り）をスキャンし、ファッションアイテムを入手してください。

コーデ画面

マイキャラが今着ているコーデが表示されます。
カテゴリーアイコンか、だんすうけんさくアイコンをタッチすると着替えることができます。
ほぞんアイコンタッチでコーデを保存します。
※アイテム数が多いと、画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。

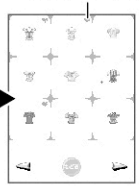

カテゴリーアイコンで選ぶ

カテゴリーアイコンを選び、探したいタイプアイコンをタッチすると、条件に合うファッションアイテムが出てきます。着たいアイテムをタッチしましょう。
左右のスライドでページを切り替えます。
※アクセサリーの場合はタイプ選択がありません。

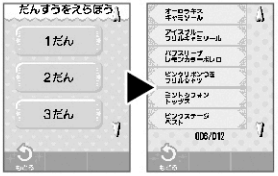

だんすうけんさくで選ぶ

だんすうけんさくアイコンを選び、探したい弾数のアイコンをタッチすると、条件に合うファッションアイテムの名前リストが出てきます。
着たいアイテム名をタッチしましょう。
上下のスライドでページを切り替えます。
※アイカツ!カード第1弾～2015シリーズ第1弾に対応しています。
※プロモーションカードは「だんすうけんさく」できません。

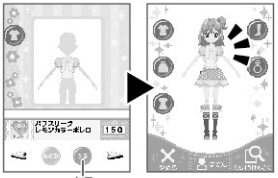

アイテムを着る

ファッションアイテムをタッチすると、アイテム情報が表示されます。
きるアイコンをタッチすると、コーデ画面のマイキャラが選んだアイテムに着替えます。

●ファッションアイテムはアイカツフォンルック用にアレンジをしているため、組合わせによっては「データカードダス アイカツ!」と多少見えかたが異なるものがございます。ご了承ください。

●データスポットでデータをダウンロードしたmicroSDカード（市販品）を入れると、ファッションアイテムを拡張できます。（「データスポットとの遊びかた」→P16）拡張したファッションアイテムを着用中にmicroSDカード（市販品）を抜くと、初期着用のファッションアイテムに着替えます。

●トップス&ボトムス着用中にトップス（またはボトムス）を選択すると、ボトムス（またはトップス）が自動的に初期着用のファッションアイテムに戻ります。

ファッションアイテムについて

ファッションアイテムには5つのカテゴリーがあり、それぞれ4つのタイプにわかれているよ。

【カテゴリー】

【タイプ】※アクセサリーにはタイプがないよ。

カードリスト

すべてのアイカツ!カードのファッションアイテムをリストでチェックできるアプリです。
ホーム画面で「カードリスト」アイコンを選ぶと始まります。
スキャンしたことのないファッションアイテムも見ることができます。

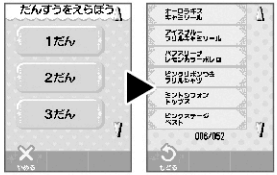

アイテムを探す

探したい弾数のアイコンをタッチすると、条件に合うファッションアイテムの名前リストが出てきます。
情報を見たいアイテム名をタッチしましょう。
上下のスライドでページを切り替えます。

※アイテム数が多いと、画面が表示されるまでに時間がかかる場合があります。
※アイカツ!カード第1弾～2015シリーズ第1弾に対応しています。
※データスポットで最新の弾に対応できます。※一部のプロモーションカードには対応していません。

アイドルック

スペシャルオファー、オーディション、Myアイカツ!にっき、アイドルランク、Myプロフ、キャラクターリストで遊べるアプリです。ホーム画面で「アイドルック」アイコンを選ぶと始まります。

※スペシャルオファー・Myアイカツ!にっきはデータカードダスアイカツ!と通信すると遊べます。

アイドルックトップ画面

遊びたい項目を選んでタッチします。
上下のスライドでページを切り替えます。

スペシャルオファー

データカードダスと通信することでもらえるスペシャルオファーのミニゲームが遊べます。
オファーをみるアイコンをタッチし、オファーリストからチャレンジしたいオファーを選びましょう。
スタートアイコンをタッチすると開始します。

※せつめいアイコンをタッチすると、おしごとゲームの遊びかたを確認できます。
※オファーを完了すると、経験値・スターコインがもらえます。

スペシャルオファーのもらいかた

「データカードダス アイカツ!」で遊ぶときにアイカツフォンルックを着いて通信すると、スペシャルオファーを1つもらうことができるよ。(内容はランダム)
(「データカードダス アイカツ!との遊びかた」→P15～16)
同時に、できたおしごと数はリセットされ、できた分だけデータカードダスのファン人数がUPするよ。
スペシャルオファーは最大4件まで受けられるよ。おしごとを4つためた状態でデータカードダスで遊ぶと、1番古いオファーが新しいオファーに変化します。

CDリリース オファー1

「アルバム」(→P44～45)の写真を使って遊ぶスライドパズルゲームです。
ピースをスライドさせて時間内にCDジャケットを完成させましょう。

※「スライドパズルゲーム」(→P47)と同じ遊びかたです。
※ゲームの結果によってもらえるスターコイン数が異なります。
※アルバムに写真がなければ、まず写真撮影を行います。

コンサート オファー2

流れてくるマーク と同じマークのアイコン を タイミングよくタッチするゲームです。
右上の○と重なったタイミングでタッチすると成功です。

※サウンドをONにして遊ぶとより楽しめます。
※ゲームの結果によって増えるスターコイン数が異なります。

ざっしモデル オファー3

カメラマンの指示どおりのポーズを下のアイコンから選んで、タイミングよくタッチするゲームです。
メーターの青い範囲に矢印がきたタイミングでタッチすると成功です。

※ゲームの結果によって増えるスターコイン数が異なります。

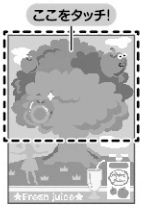

CMしゅつえん オファー4

木になる赤くて大きいりんご をタッチするゲームです。
虫食いりんご や毒りんご (紫) をタッチしないように注意しましょう。

※ゲームの結果によって増えるスターコイン数が異なります。

あくしゅかい オファー5

ファンの手をタッチしてあくしゅするゲームです。
手を握ったままの人をタッチしないように注意しましょう。

※ゲームの結果によって増えるスターコイン数が異なります。

サインかい オファー6

タッチペンで線をなぞってサインをするゲームです。
時間内に 1 枚ずつ、全部で 5 枚のサインをきれいに書きましょう。

※ゲームの結果によって増えるスターコイン数が異なります。

オーディション

キラキラッターでアイドル仲間との友情度をためるとオーディションにチャレンジできます。
チャレンジするアイコンをタッチし、オーディションリストからチャレンジしたいオーディションを選びましょう。
上下のスライドでページを切り替えます。

クリアの証を集めよう!

オーディションに合格すると、クリアの証である★のかけらを1コゲットできます。
クリアの証を15コ集めて、★を3つ完成させましょう!ミニイベントが発生します。

※一度クリアの証をコンプリートすると、クリアの証・友情度がリセットされて、「アイドルランク」(→P26)にクリアマークがつきます。難易度がUPしますので、また始めからチャレンジしてみましょう。

オーディションを受けるには・・・

『キラキラッター』(→P29~33)でアイドル仲間とコミュニケーションをたくさんとると、友情度がUPするよ。
友情度が100%になると、そのアイドル仲間から、オーディションのお誘いをもらえちゃう!
それぞれの友情度は『アイドルック』の「キャラクターリスト」(→P29)でチェックできるよ。
『キラキラッター』のお誘いからそのまま受けることもできるけど、あとでアイコンを選んだり、不合格になってしまった場合は『アイドルック』の「オーディション」(→P22~24)から再びチャレンジすることができるよ。一度合格しても、記録はそのままで何度でも遊ぶことができるよ。

オーディションの流れ

スタートアイコンをタッチするとオーディションを開始します。

※せつめいアイコンをタッチすると、今回のオーディションゲームの遊びかたを確認できます。

①今回のステージを発表します。OK アイコンをタッチして進めます。

②コーデを決めます。
きがえるアイコンをタッチすると着替えることができます。
『フィッティングルーム』(→P18 ~ 19)と同じようにコーデを変更して保存しましょう。
このままでるアイコンをタッチするとオーディションゲームが始まります。

※ステージとファッションアイテムのタイプを合わせると、評価が高くなります。

③オーディションゲームをします。
2種類のゲームがあり、誘ってくれたアイドル仲間によって異なります。
※サウンドをONにして遊ぶとより楽しめます。

オーディションA

『ダンスレッスン』(→P50)と同じ遊びかたのゲームの、難易度UPバージョンです。
「なぞれ!」の指示が出たら、タッチペンで線上をなぞりましょう。なぞる箇所は3パターンあります。

オーディションB

『アイドルック』スペシャルオファーの「コンサート」(→P21)と同じ遊びかたのゲームの、難易度UPバージョンです。
「れんだ!」のアイコンが出たら、アイコンをタッチで連打しましょう。
さらに、途中でスピードアップします。

④結果発表です。
コーデのポイント、ゲームの成績、アイドルランクなどトータルで評価します。
オーディション終了後、アイドルックトップ画面に戻ります。

※『キラキラッター』(→P29~33)のメールからオーディションを受けた場合、『キラキラッター』に戻ります。
※オーディションに合格すると、経験値・スターコイン・クリアの証がもらえます。
また、経験値・スターコインについては、合格後、『キラキラッター』アイドル仲間からのメールにてもらえます。

Myアイカツ!にっき

あなたのアイカツ!をチェックできます。
①みるアイコンをタッチすると、「データカードダス アイカツ!」で遊んだ日時がリストで表示されます。

②にっきを見ることができます。
けすアイコンをタッチすると、にっきを消していいか確認します。
はいアイコンを選ぶと、にっきを消すことができます。

Myアイカツ!にっきのもらいかた

「データカードダス アイカツ!」で遊ぶときにアイカツフォンルックを置いて通信すると、そのとき遊んだデータをにっきとしてもらうことができるよ。
(「データカードダス アイカツ!との遊びかた」→P15~16)
にっきはmicroSDカード(市販品)の中に、最大100件まで保存できるよ。
※microSDカード(市販品)の空き容量が約40KB以下のとき、またはにっきが100件を超えると、「つうしん」ができなくなりますのでご注意ください。

アイドルランク

あなたのアイドルランクをチェックできます。

アイドルランク画面

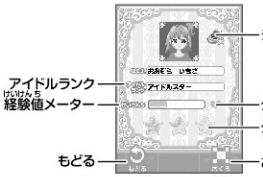

※クリアマークは、一度クリアの証をコンプリートすると、表示されます。

※チャームは「データカードダスアイカツ!」で通信すると使用できるチャームのレベルを示しています。(3レベル)

3DSソフトと連動!

アイドルランク画面右下のおくるアイコンをタッチすると、今のアイドルランクに合わせた二次元コードが表示されるよ。
ニンテンドー3DSソフト「アイカツ!365日のアイドルデイズ」でスキャンしてみよう。3DSソフトでいいことがあるかも…?

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

アイカツ!365日のアイドルデイズ
http://aikatsu.bngames.net/ds3/

Myプロフ

あなたのプロフをチェックできます。
上下のスライドで2ページ分を切り替えます。
それぞれの項目をタッチすると編集ができます。
(「プロフ入力のしかた」→P28)

※「基本データの入力」(→P9〜10)で登録した情報が反映されます。

※ここでマイキャラを変更すると、すべてのアプリのマイキャラに反映されます。

Myプロフを送る

おくるアイコンをタッチすると、プロフが二次元コードになります。
友達の本体を『ともだちプロフ』(→P57〜58)の受信中画面の状態にし、画面上の二次元コードをスキャンしてもらいましょう。
受信側が受け取れたことを確認したら、OKアイコンをタッチします。

- 「スキャンのしかた」(→P9)を見ながら行ってください。
- 「そうしんちゅう」と出ますが、実際には通信は行わず、カメラで読み取りをしています。
- 約30秒経過すると、自動的に完了され、Myプロフに戻ります。
- 送信側が送信完了しても、受信側はプロフを受け取れていないことがあります。お互いの画面を見て確認してください。
- 好きなデコにmicroSDカード(市販品)でデータスポットにより拡張したデコパーツを設定した場合、microSDカードを抜くと「?」マークが出ます。再度デコパーツを設定してください。
- 好きなデコにmicroSDカード(市販品)でデータスポットにより拡張したデコパーツを設定した場合、友達がそのデコパーツを持っていないと、送られてきたデータには「?」が出ます。友達もデータスポットで拡張したmicroSDカードを入れることで、見ることができます。

プロフ入力のしかた

<マイキャラ>

矢印をタッチして顔・髪型・前髪を選び、けっていアイコンをタッチすると完了です。

<名前・ニックネーム>

「文字入力のしかた」(→P10~11)を見ながら文字を入力します。
名前は12文字、ニックネームは6文字までです。
OKアイコンをタッチすると完了です。

<誕生日>

矢印をタッチして誕生日を設定します。けっていアイコンをタッチすると完了です。

<年齢>

矢印をタッチして年齢を設定します。けっていアイコンをタッチすると完了です。

<血液型>

矢印をタッチして血液型を設定します。けっていアイコンをタッチすると完了です。

<星座>

矢印をタッチして星座を設定します。けっていアイコンをタッチすると完了です。

<好きな色>

矢印をタッチして好きな色を設定します。けっていアイコンをタッチすると完了です。

<好きなデコ>

矢印をタッチして好きなデコパーツを設定します。けっていアイコンをタッチすると完了です。
『ショッピング』(→P34)で購入可能なデコパーツから選べます。

キャラクターリスト

上下のスライドでページを切り替えます。
アイドル仲間を選んでタッチすると、
プロフをチェックできます。

キャラクタープロフ

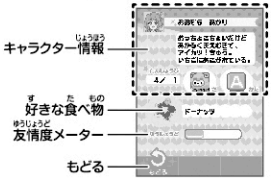

キラキラッター

アイドル仲間や友達と、メールを交換できるアプリです。
ホーム画面で「キラキラッター」アイコンを選ぶと始まります。

タイムライン選択

アイドル仲間からのメールを見るときは アイドルなかまアイコン、
友達からのメールを見るときは ともだちアイコンをタッチします。

メールの見かた

上下のスクロールで
ページを切り替えられます。
スライド矢印を押しても
切り替えられます。

未読メールがあると、
未読アイコンが出ます。
タッチすると、未読メールが
あるページへ移動します。
未読アイコンの数字は
未読メールの数を表します。

未読メールをタッチすると、
メールが開封され、読むことができます。

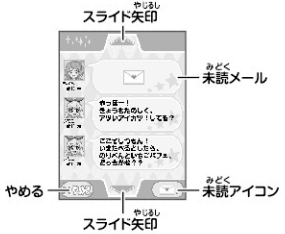

<アイドル仲間タイムライン>

<友達タイムライン>

「アイドルなかま」タイムライン

アイドル仲間からのメールをチェックできます。
2〜4択の選択肢が出た場合、タッチするとアイドル仲間に返信ができます。

選択肢

> ●メールは自動的に古いものから消えていきます。
> ●メールがくると、待ち受け画面にメールマークがつきます。

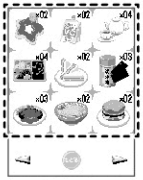

アイテムをあげる

「アイテムをあげる?」という選択肢で あげるアイコンを選ぶと、
友情度アップアイテムを選択できます。
自分の持っているアイテムから選んで、アイドル仲間にあげましょう。

> ●持っていない場合は、『ショッピング』(→P34)で購入するか、『アイテムBOX』(→P35〜36)で友達からもらいましょう。
> ●友情度アップアイテムをあげると、所持数が1個減ります。
> ●アイドルによって好きな食べ物が異なります。
> 好きな食べ物をあげてアイドルともっと仲良くなりましょう。

レッスンのお誘い

アイドル仲間がレッスンに誘ってくれることがあります。
選択肢で やるアイコンを選ぶと、そのままレッスンゲームが始まります。

> ●遊びかたは、『クイズゲーム』(→46)、『パズルゲーム』(→P46)、『スライドパズルゲーム』(→P47)、『ランニングゲーム』(→P48)、『トランポリンゲーム』(→P48)、『ボージングレッスン』(→P49)、『ダンスレッスン』(→P50)、『えんぎレッスン』(→P50)、『りょうりレッスン』→(P51)を見てください。

オーディションのお誘い

アイドル仲間との友情度がアップすると、オーディションに誘ってくれることがあります。
選択肢で やるアイコンを選ぶと、そのままオーディションを受けることができます。
あとでアイコンを選んだ場合は、後から『アイドルック』の「オーディション」(→P22〜24)で受けることができます。

「ともだち」タイムライン

友達とメールの交換ができます。
おくるアイコンをタッチすると、メールを作り、送ることができます。
もらうアイコンをタッチすると、友達からメールをもらうことができます。

> ●メールは自動的に古いものから消えていきます。
> ●メールがくると、待ち受け画面にメールマークがつきます。
> ●最初は1通もありません。友達からメールをもらってください。

メールを作る

①おくるアイコンをタッチし、送りたいものをスタンプ・メッセージ・ほぞんBOXアイコンから選びます。

●スタンプとメッセージは同時には送れません。

②メールを作ります。

【スタンプを選んだ場合】

スタンプリストから送りたいスタンプを選び、タッチします。
左右のスライドでページを切り替えます。
スタンプを選ぶと「③送る内容確認画面」になります。

【メッセージを選んだ場合】

「文字入力のしかた」（→P10～11）を見ながら、
48文字以内のメッセージを入力してください。
入力してOKアイコンをタッチすると、
「③送る内容確認画面」になります。

【ほぞんBOXを選んだ場合】

過去に作ったほぞんBOX内のメッセージから選び、タッチします。
上下のスライドでページを切り替えます。

ほぞん　おくる

③送る内容を確認します。

【スタンプ・メッセージを選んだ場合】

このまま送る場合は、おくるアイコンをタッチします。
後で送りたい場合は、ほぞんアイコンをタッチすると、
ほぞんBOXに保存されます。

●ほぞんBOXには5通まで保存できます。

けす　かきなおす　おくる

【ほぞんBOXを選んだ場合】

このまま送る場合は、おくるアイコンをタッチします。
書き直したい場合は、かきなおすアイコンをタッチし、
スタンプかメッセージを選んで②と同じようにメールを作ります。
ほぞんBOXのメールを消したい場合は、けすアイコンをタッチします。

●ほぞんBOXから送ると、BOX内のメールは消えます。

メールを送る

おくるアイコンをタッチすると、メールが二次元コードになって表示され、友達に送ることができる状態になります。画面はこのとき「そうしんちゅう」と表示されます。友達の本体を「メールをもらう」（→P33）の状態にし、画面上の二次元コードをスキャンしてもらいましょう。受信側がスキャンできたのを確認したらOKアイコンをタッチすると、送ったメールがタイムラインに表示されます。やめるアイコンをタッチすると、タイムラインには反映されません。

●「スキャンのしかた」（→P9）を見ながら行ってください。
●「そうしんちゅう」と出ますが、実際には通信は行わず、カメラで読み取りをしています。
●約30秒経過すると自動的に完了され、送ったメールがタイムラインに表示されます。
●友達が受け取らなくても、OKアイコンをタッチするとメールを送ったことになり、タイムラインに表示されます。
●送信側が送信完了しても、受信側はメールを受け取れていないことがあります。お互いの画面を見て確認してください。
●自分が送ったメールのみ、タイムライン上のメールをタッチすると再度二次元コードになります。

メールをもらう

もらうアイコンをタッチすると、友達からメールをもらえる状態になります。
友達の本体の画面上に表示された二次元コードを、カメラでスキャンしましょう。ガイドに合わせると自動的に認識され、メールが受け取れます。

●「スキャンのしかた」（→P9）を見ながら行ってください。
●通信は行わず、カメラで読み取りをしています。
●約30秒経過すると自動的に終了し、タイムラインに戻ります。
●データスポットにより拡張したスタンプを選んだ場合、友達がそのスタンプを持っていないと、送られてきたデータには「?」マークが出ます。友達もデータスポットで拡張したmicroSDカード（市販品）を入れることで、見ることができます。

ショッピング

フレーム・デコパーツ・友情度アップアイテム・まちうけが購入できるアプリです。
ホーム画面で「ショッピング」アイコンを選ぶと始まります。

ショップを選ぶ

左右のスライドで切り替えて購入したいアイテムのショップを選び、
はいるアイコンをタッチします。

※友情度アップアイテム…『キラキラッター』(→P29〜33)で使えます。
フレーム・デコパーツ…『デコールフォト』(→P38〜40)で使えます。
まちうけ…『まちうけせってい』(→P60〜61)で使えます。

はいる
持っているスターコイン数

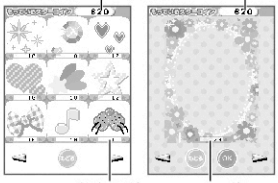

アイテムを選ぶ

左右のスライドでページを切り替えます。
デコパーツまたは友情度アップアイテムのショップでは、購入したいアイテムをタッチします。
フレームまたはまちうけのショップでは、
OKアイコンをタッチします。

購入に必要なスターコイン数

アイテムを買う

かうアイコンをタッチすると、アイテムを買うことができます。
矢印をタッチすると、個数を増やして一度に買うことができます。

かう

●スターコインが足りない場合や、所持数が20個以上になる場合は買うことができません。フレーム・まちうけは2個以上持てません。

スターコインの集めかた

スターコインを集めるには、ゲーム(→P46〜51)で遊んでね!
結果によって違う枚数のスターコインがもらえるよ。

・クイズゲーム	・ランニングゲーム	・ダンスレッスン
・パズルゲーム	・トランポリンゲーム	・えんぎレッスン
・スライドパズルゲーム	・ボージングレッスン	・りょうりレッスン

『アイドルック』の「スペシャルオファー」(→20〜22)や「オーディション」(→P22〜24)でももらえるよ。

アイテムBOX

自分が持っているフレーム・デコパーツ・友情度アップアイテム・まちうけを確認したり、
友達と交換できるアプリです。ホーム画面で「アイテムBOX」アイコンを選ぶと始まります。

BOXを選ぶ

左右のスライドで切り替えてアイテムのBOXを選び、
みる・あげる・もらうアイコンのいずれかをタッチします。

みる あげる もらう

所持数

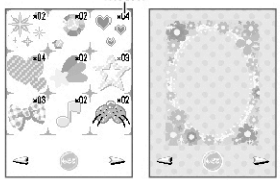

アイテムを見る

左右のスライドでページを切り替えて確認できます。

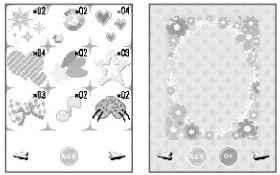

アイテムをあげる

①左右のスライドでページを切り替えます。
デコパーツまたは友情度アップアイテムBOXでは、あげたいアイテムをタッチします。
フレームまたはまちうけBOXでは、
OKアイコンをタッチします。

②送るアイテムを確認し、はいアイコンをタッチします。

③アイテムが二次元コードになり、友達に送ることができます。友達の本体を「アイテムをもらう」(→P36)の状態にし、画面上の二次元コードをスキャンしてもらいましょう。受信側が受け取ったことを確認したらOKアイコンをタッチします。

●アイテムを友達にあげても所持数は減りません。

もどる　2じげんコードをがめんにあわせてね！

アイテムをもらう

アイテムがもらえる状態になります。友達の本体の画面上に表示された二次元コードを、カメラでスキャンしましょう。
ガイドに合わせると、自動的に認識され、アイテムが受け取れます。

- 「スキャンのしかた」（→P9）を見ながら行ってください。
- 「そうしんちゅう」と出ますが、実際には通信は行わず、カメラで読み取りをしています。
- 送信側が約30秒経過すると、自動的に送信完了します。
- 送信側が送信完了しても、受信側はアイテムを受け取れていないことがあります。お互いの画面を見て確認してください。

カメラ

写真を撮影できるアプリです。
ホーム画面で「カメラ」アイコンを選ぶと始まります。

保存先を選ぶ

撮影した写真を本体に保存するときは ほんたいアイコン、microSDカード（市販品）に保存するときはmicroSDカードアイコンをタッチします。

- microSDカード（市販品）が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
- 「写真の保存」（→P37）を見ながら行ってください。

写真を撮る

撮影したいものにカメラを向けて、アイコンをタッチすると撮影されます。選んだ保存先に自動的に保存されます。
保存した写真は『アルバム』（→P44～45）で見ることができます。

- microSDカード（市販品）に保存した写真をパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。
- microSDカード（市販品）に保存した写真をパソコンで確認する場合、データの保存場所については、「microSDカード（市販品）について」（→P7～8）を確認してください。
- microSDカード（市販品）に保存する場合、保存に時間がかかることがあります。
- 保存中は絶対に本体の電源を切ったりmicroSDカード（市販品）を抜いたりしないでください。
- サウンドOFFに設定していてもシャッター音は出力されます。

写真の保存

本体には3枚の写真を保存できます。microSDカード（市販品）があれば、さらに最大300枚の写真が保存できます。ただし、microSDカードに音楽やムービーなど他のデータが入っていて容量が不足している場合は、保存できる枚数は減ります。

※『デコールフォト』（→P38～40）、『フォトにっき』（→P41）で編集した写真データは、元の写真とは別に1枚として数えます。
※本体に3枚目の写真を保存後、「ようりょうがいっぱいだよ!」と表示されますので、別の写真を撮りたい場合はアルバムを整理してください。

撮影のポイント

☆撮影する人は、アイコンを押すときに、カメラを動かさないよう撮影しよう。
☆被写体はできるだけ動かないものを選び、撮影しよう。
☆室内や日陰、逆光で撮影すると暗くなるよ。なるべく明るいところで撮影しよう。
☆カメラと被写体が離れていると写真がボケるなどしてうまく撮れない場合があるよ。画面で確認しながら撮影してね。

- カメラを使うときは、画面に映し出される画像が保存対象となります。
- 実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合があります。
- 撮影中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。
- 両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。

<デコールフォト>

<フォトにっき>

<スライドパズルゲーム>

<待ち受け画面>

写真で遊ぶ

・『デコールフォト』（→P38～40）でデコができます。
・『フォトにっき』（→P41）でメモができます。
・『スライドパズルゲーム』（→P47）でパズルにできます。

写真を待ち受けにする

・『まちうけせってい』（→P60～61）で撮影した写真を待ち受け画面の背景に設定できます。

写真を見る・消す

・『アルバム』（→P44～45）で撮影した写真を見たり、消すことができます。

デコールフォト

『カメラ』(→P36〜37)で撮影した写真をデコすることができるアプリです。
ホーム画面で「デコールフォト」アイコンを選ぶと始まります。

写真を選ぶ

本体の写真を使うときは ほんたいアイコン、microSDカード(市販品)の写真を使うときはmicroSDカードアイコンをタッチします。
左右のスライドで写真を選び、OKアイコンをタッチします。

- microSDカード(市販品)が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
- microSDカード(市販品)に保存した写真をパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。
- microSDカード(市販品)に保存した写真をパソコンで確認する場合、データの保存場所については、「microSDカード(市販品)について」(→P7〜8)を確認してください。

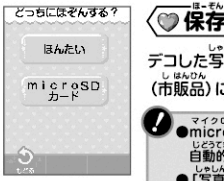

保存先を選ぶ

デコした写真を本体に保存するときは ほんたいアイコン、microSDカード(市販品)に保存するときはmicroSDカードアイコンをタッチします。

- microSDカード(市販品)が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
- 「写真の保存」(→P37)を見ながら行ってください。

デコールフォトを作る

使いたいツール を選んでタッチし、デコします。
ほぞんアイコン をタッチすると、『アルバム』(→P44〜45)に保存されます。
やめるアイコン をタッチすると、デコをキャンセルしてアプリを終了します。

- microSDカード(市販品)に保存する場合、保存に時間がかかることがあります。
- 保存中は絶対に本体の電源を切ったりmicroSDカード(市販品)を抜いたりしないでください。
- 元の写真とは別に保存されます。
- 一度保存すると、保存した写真は修正できません。
  修正したい場合は、新しく写真を選ぶところから始めて、再度デコしてください。

エフェクトをつける

左右のスライドでエフェクトを切り替え、OKアイコンをタッチします。

エフェクトなし↔モノクロ↔セピア↔ピンクトーン

- フレームやデコパーツにはエフェクトはかかりません。かけたい場合はデコした後一度保存したデータに行ってください。

フレームをつける

左右のスライドでフレームを切り替え、OKアイコンをタッチします。
フレームを消したいときは、フレームなしの状態でOKアイコンをタッチします。

- フレームは『ショッピング』(→P34)で購入できます。
- データスポットにより拡張したデコパーツは、microSDカード(市販品)を抜くと「?」マークが出ます。

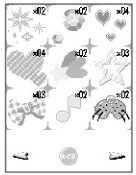

デコパーツをつける

①デコパーツを選び、タッチします。左右のスライドでページを切り替えます。

- デコパーツは初めは持っていないので選べません。『ショッピング』(→P34)で購入してください。
- デコパーツは1つの写真につき最大20個までデコできます。
- デコパーツを使うと『アイテムBOX』(→P35〜36)の所持数が1個減ります。
- データスポットにより拡張したデコパーツは、microSDカード(市販品)を抜くと「?」マークが出ます。

②選んだデコパーツが中央に表示されます。
タッチペンで触って、そのまま好きな位置に動かしてください。

③タッチペンを離して約2秒待つと、アイコンが出てきます。
アイコンをタッチすると、デコパーツが大きくなります。
アイコンをタッチすると、デコパーツが小さくなります。
けすアイコンをタッチすると、置いたデコパーツを消します。
※もう一度デコパーツをタッチして動かすと、再び位置を移動できます。

OKアイコンをタッチすると完了です。

おえかきをする

①ペンの色を10色から選びます。
左右のスライドでページを切り替え、使いたい色をタッチします。

②タッチペンを使っておえかきをします。

③けすアイコンをタッチすると、タッチペンが消しゴムペンに変化し、ペンを消すことができます。

④タッチペンを離して約2秒待つと、アイコンが出てきます。
※もう一度アイコン以外をタッチすると、再びペンでおえかきできます。
OKアイコンをタッチすると完了です。

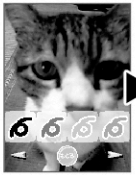

文字を入れる

①文字の色を10色から選びます。
左右のスライドでページを切り替え、使いたい色をタッチします。

②「文字入力のしかた」(→P10〜11)を見ながら、10文字以内で入力します。

③入力した文字が中央に表示されます。
タッチペンで触って、そのまま好きな位置に動かしてください。

④タッチペンを離して約2秒待つと、アイコンが出てきます。
けすアイコンをタッチすると、置いた文字を消します。
※もう一度文字をタッチして動かすと、再び位置を移動できます。
OKアイコンをタッチすると完了です。

フォトにっき

「カメラ」(→P36〜37)で撮影した写真にメモをつけることができるアプリです。
ホーム画面で「フォトにっき」アイコンを選ぶと始まります。

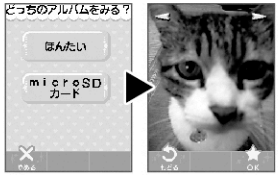

写真を選ぶ

本体の写真を使うときは ほんたいアイコン、microSDカード(市販品)の写真を使うときは microSDカードアイコンをタッチします。
左右のスライドで写真を選び、OKアイコンをタッチします。

- microSDカード(市販品)が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
- microSDカード(市販品)に保存した写真をパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。
- microSDカード(市販品)に保存した写真をパソコンで確認する場合、データの保存場所については、「microSDカード(市販品)について」(→P7〜8)を確認してください。

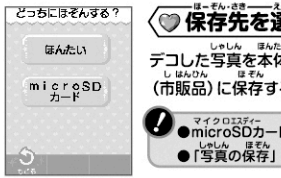

保存先を選ぶ

デコした写真を本体に保存するときは ほんたいアイコン、microSDカード(市販品)に保存するときはmicroSDカードアイコンをタッチします。

- microSDカード(市販品)が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
- 「写真の保存」(→P37)を見ながら行ってください。

<完成イメージ>

メモつきフォトを作る

「文字入力のしかた」(→P10〜11)を見ながら、メモを48文字以内で入力します。完成したフォトにっきは、『アルバム』(→P44〜45)で確認できます。

- microSDカード(市販品)に保存する場合、保存に時間がかかることがあります。
- 保存中は絶対に本体の電源を切ったりmicroSDカード(市販品)を抜いたりしないでください。
- 元の写真とは別に保存されます。

メモつきフォトの編集

写真を選ぶときに作成済みのメモつきフォトを選択すると、追加でメモを編集・保存できます。
同じように修正したい文字を入力します。写真部分を編集したい場合は、『デコールフォト』(→P38〜40)でメモつきフォトを選択すると、写真部分のデコができます。

ムービー

動画を録画することができるアプリです。
ホーム画面で「ムービー」アイコンを選ぶと始まります。

◇動画を録画するときは、本体を90度左回転して遊んでください。
◇このアプリはmicroSDカード（市販品）（→P7～8）がないと遊べません。

動画を撮る

①本体をヨコにして構え、録画したいものにカメラを向けて、
アイコンをタッチすると録画されます。録画中に
表示されるアイコンをタッチすると、録画を終了します。

②本体をタテに戻して、「文字入力のしかた」（→P10～11）を
見ながら動画のタイトルを12文字以内で入力してください。

③OKアイコンをタッチすると、microSDカード（市販品）に
保存されます。
録画した動画は『アルバム』（→P44～45）のムービーで
確認できます。

●「動画の保存」（→P42）を見ながら行ってください。
●microSDカード（市販品）に保存した動画・PVをパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など動画・PVデータを変更すると壊れる恐れがあります。動画・PVデータをコピーしたもので確認してください。
●microSDカード（市販品）に保存した動画・PVをパソコンで確認する場合、データの保存場所については、「microSDカード（市販品）について」（→P7～8）を確認してください。
●保存に時間がかかることがあります。
●保存中は絶対に本体の電源を切ったりmicroSDカード（市販品）を抜いたりしないでください。
●サウンドOFFに設定していても録画開始の音は出力されます。
●録画中はオートパワーオフ機能は働きませんので、電池の残量に注意してください。

動画の保存

microSDカード（市販品）に最大10件保存できます。（『ムービー』「PVさくせい（コスメCM・雑誌モデル）」それぞれ10件）ただし、microSDカードに音楽やムービーなど他のデータが入っていて容量が不足している場合は、保存できる件数は減ります。

PVさくせい

PV（プロモーションビデオ）を作ることができるアプリです。
ホーム画面で「PVさくせい」アイコンを選ぶと始まります。

◇PVを録画するときは、本体を90度左回転して遊んでください。
◇このアプリはmicroSDカード（市販品）（→P7～8）がないと遊べません。

演出を選ぶ

本体をヨコにして、録画したいPVの演出を選びます。
矢印をタッチして演出タイトルを切り替え、演出タイトルまたは
けっていアイコンをタッチします。
※演出はコスメCMと雑誌モデルの2種類あります。

PVを撮る

①本体をヨコにして構え、録画したいものにカメラを向けて、
アイコンをタッチすると録画開始です。
※サウンドをONにしておくと、より楽しめます。

②演出がスタートします。演出に合わせてカメラを動かしながら、
モデルに指示を出してあげましょう。
録画中に表示されるアイコンをタッチすると、
録画を一時停止できます。をタッチすると再開します。
※録画する人がモデル役の人にポーズの声がけをしてあげると撮りやすいよ!
アイカツフォンルックでPVを見るとき、音声は出ないよ。

●サウンドOFFに設定していても録画開始の音は出力されます。

③本体をタテに戻して、「文字入力のしかた」（→P10～11）を
見ながらPVのタイトルを12文字以内で入力してください。

④OKアイコンをタッチすると、microSDカード（市販品）に
保存されます。録画したPVは『アルバム』（→P44～45）のPV
で確認できます。
※自動でタイトルがつきます。変更する場合は、タイトルを消してから入力してください。

●コスメCM・雑誌モデルで、合わせて最大10件保存ができます。
●microSDカード（市販品）に保存したPVをパソコンで確認する場合、演出はなくなり、普通の動画として再生されます。

アルバム

写真や動画を確認することができるアプリです。
ホーム画面で「アルバム」アイコンを選びます。

◇ムービー・PVを見るときは、本体を90度左回転して遊んでください。
◇ムービー・PVを見るには、データの入ったmicroSDカード（市販品）（→P7～8）が必要です。

アルバムを選ぶ

見たいアルバムを選び、タッチします。

※「しゃしん」…『カメラ』（→P36～37）で撮影した写真、『デコールフォト』（→P38～40）・『フォトにっき』（→P41）で作ったデータを見ることができます。
「ムービー」…『ムービー』（→P42）で録画した動画を見ることができます。
「PV」…『PVさくせい』（→P43）で録画した動画を見ることができます。

しゃしんアルバムを見る

①本体のアルバムを見るときは ほんたいアイコン、
microSDカード（市販品）のアルバムを見るときは
microSDカードアイコンをタッチします。

●microSDカード（市販品）が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
●microSDカード（市販品）に保存した写真をパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。

②左右のスライドで写真を切り替えます。
写真をタッチすると、全画面で確認できます。
もう一度タッチするとアイコンが出ます。
けすアイコンをタッチすると、表示中の写真を消すことができます。
ズームアイコンをタッチすると、写真をズームできます。

写真を消す

消したい写真を表示し、けすアイコンをタッチすると、
消すかどうかの確認が出ます。
はいアイコンをタッチすると、表示中の写真を消すことができます。

ズームする

ズームしたいところをタッチします。
アイコンをタッチするたび、200%、300%と写真が拡大されます。
アイコンをタッチすると、200%、100%と拡大を元に戻します。

ムービーまたはPVアルバムを見る

①本体をヨコにします。
上下のスライドでページを切り替え、見たいアルバムのタイトルをタッチします。

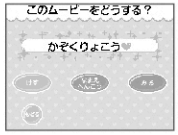

②選んだタイトルを確認します。
みるアイコンをタッチすると動画を再生できます。
けすアイコンをタッチすると、タイトルを表示中の動画を消すことができます。
なまえへんこうアイコンをタッチすると、タイトル名の変更ができます。

③動画を再生します。
再生中に画面をタッチすると、途中で終了できます。

●動画再生中はオートパワーオフ機能は働きませんので、電池の残量に注意してください。
●microSDカード（市販品）に保存した動画・PVをパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など動画・PVデータを変更すると壊れる恐れがあります。動画・PVデータをコピーしたもので確認してください。

動画を消す

消したい動画のタイトルを表示し、けすアイコンをタッチすると、消すかどうかの確認が出ます。
はいアイコンをタッチすると、タイトルを表示中の動画を消すことができます。

タイトルを変更する

変更したい動画のタイトルをタッチし、編集画面のなまえへんこうアイコンをタッチします。
「文字入力のしかた」（→P10～11）を見ながら、タイトル名を変更しましょう。

●本体で撮影した写真や動画以外は表示されません。
●アルバムで表示できる写真は本体は3枚、microSDカード（市販品）は最大300枚までです。
●アルバムで再生できる動画はmicroSDカード（市販品）に保存されているムービー最大10件とPV最大10件までです。
●microSDカード（市販品）に保存したPVをパソコンで確認する場合、演出はなくなり、普通の動画として再生されます。

クイズゲーム

クイズゲームで遊べるアプリです。
ホーム画面で「クイズゲーム」アイコンを選ぶと始まります。

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

②全部で5問のクイズが出題されます。
○×クイズの場合は○か×を、3択クイズの場合はA～Cのいずれかを選んでタッチします。

③5問答え終わると結果が出ます。正解数で評価します。
アイドル博士を目指しましょう!

※ゲームの結果によってもらえるスターコイン数が異なります。

パズルゲーム

パズルゲームで遊べるアプリです。
ホーム画面で「パズルゲーム」アイコンを選ぶと始まります。

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

②タッチペンでスライドさせると、隣同士のブロックの位置を交換できます。
タテ・ヨコに3つ以上そろえるとブロックが消え、スコアが増えると同時にメーターが1つ貯まります。

③メーターが10貯まると、ボーナスモードになります。
ブロックを消すと通常より多くスコアが増えます。
10秒間で元の状態に戻り、メーターがリセットされます。

④60秒間でゲーム終了です。スコアで評価します。

※ゲームの結果によってもらえるスターコイン数が異なります。

スライドパズルゲーム

スライドパズルゲームで遊べるアプリです。
ホーム画面で「スライドパズルゲーム」アイコンを選ぶと始まります。

スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

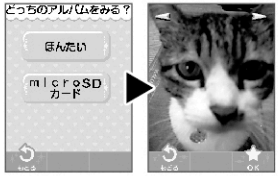

使う写真を選ぶ

本体の写真を使うときは ほんたいアイコン、microSDカード（市販品）の写真を使うときはmicroSDカードアイコンをタッチします。
左右のスライドで写真を選び、OKアイコンをタッチすると、自動的にフレームがついてパズルになります。

!
- microSDカード（市販品）が入っていない場合は、自動的に本体が選択されます。
- microSDカード（市販品）に保存した写真をパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。
- 写真が1枚もない場合はカメラで撮影してから、ゲームがスタートします。
『カメラ』（→P36～37）と同じように撮影してください。

遊びかた

①写真がパズルになるとシャッフルされ、ゲームがスタートします。

②タッチペンで ★ のスペースにパズルピースをスライドさせて、時間内にパズルを完成させましょう。

③100秒間でゲーム終了です。
時間内にどこまで完成したかで評価します。

※ゲームの結果によってもらえるスターコイン数が異なります。

ランニングゲーム

ゲームでランニングのレッスンができるアプリです。
ホーム画面で「ランニング」アイコンを選ぶと始まります。

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

②指示が アイ と出たら アイ を、カツ と出たら カツ を探して
タッチすると成功です。ひっかけ言葉ボタンに注意しましょう。
失敗すると体力メーターが減っていきます。
また、時間が経つと徐々に体力メーターが減っていきます。

③体力メーターがなくなると終了し、結果が出ます。
ランニングができた時間で評価します。
※ゲーム中、体力メーターは増えません。
※ゲームの結果によってもらえるスターコイン数が異なります。

トランポリンゲーム

ゲームでトランポリンのレッスンができるアプリです。
ホーム画面で「トランポリン」アイコンを選ぶと始まります。

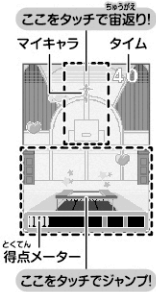

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

② いまだよ! が出るタイミングで、トランポリンをタッチすると
マイキャラが高くジャンプし、得点がもらえます。
また、流れてくる をとると得点します。 をとると高得点です。

③1番高くジャンプしたときにマイキャラをタッチすると、
マイキャラが宙返りをし、さらに得点がもらえます。

④45秒間でゲーム終了です。得点で評価します。
※タイミングが合わず低いジャンプを続けると、得点が減っていきます。
※ゲームの結果によってもらえるスターコイン数が異なります。

ポージングレッスン

ゲームでポージングのレッスンができるアプリです。
ホーム画面で「ポージングレッスン」アイコンを選ぶと始まります。

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。
※サウンドをONにして遊ぶとより楽しめます。

②まず、おてほんキャラのダンスを覚えます。
ダンスは3種類あり、1回につき1～3つのダンスをします。
タイミングバーを動く の位置と、ダンスに合った
アイコン の位置を覚えましょう。

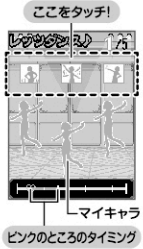

③次はあなたが操作するマイキャラの番です。
タイミングバーのピンクのところの開始ラインに がきたら、
覚えたダンスのアイコン をタッチしましょう。
※マイキャラの両サイドの2人の生徒キャラは、間違えることがあります。

④同じように、②～③を全部で5回繰り返します。

⑤5回目が終わるとゲーム終了です。成功した回数で評価します。
※ゲームの結果によってもらえるスターコイン数が異なります。

ダンスレッスン

ゲームでダンスのレッスンができるアプリです。
ホーム画面で「ダンスレッスン」アイコンを選ぶと始まります。

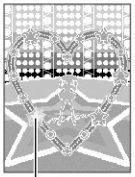

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

②ハートの形に沿って○や☆にピンクの光が点灯していきます。
☆が点灯したタイミングで、☆(ピンク)の上をタッチします。
点灯した☆(ピンク)が☆(黄色)に変わると成功です。

③6周すると終了です。成功した数で評価します。
※サウンドをONにして遊ぶとより楽しめます。
※ゲームの結果によって増えるスターコイン数が異なります。

えんぎレッスン

ゲームで演技のレッスンができるアプリです。
ホーム画面で「えんぎレッスン」アイコンを選ぶと始まります。

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

②5箇所の窓が開いて、次々と演者が出てきます。
窓が閉じる前にタッチして話しかけると成功です。
ネコがいたり、人がいない窓など
ひっかけをタッチしないよう注意しましょう。

③60秒間でゲーム終了です。成功した数で評価します。
※ゲームの結果によって増えるスターコイン数が異なります。

りょうりレッスン

ゲームで料理のレッスンができるアプリです。
ホーム画面で「りょうりレッスン」アイコンを選ぶと始まります。

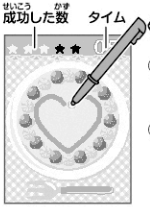

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、ゲームが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

②お皿に出された料理にトッピングしましょう。
タッチペンでグレーの線をⓈの位置からなぞってください。
5秒以内にうまくなぞれると成功です。
※5秒経過すると、自動的に画面が進みます。

③全部で5品にトッピングすると終了です。成功した数で評価します。
※ゲームの結果によって増えるスターコイン数が異なります。

コーデうらない

占い遊びができるアプリです。
ホーム画面で「コーデうらない」アイコンを選ぶと始まります。

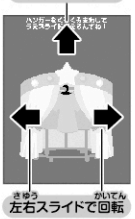

遊びかた

①スタートアイコンをタッチすると、占いが始まります。
※せつめいアイコンをタッチすると、遊びかたを確認できます。

②左右のスライドでハンガーをくるくる回した後、
上にスライドしてください。

③今日のオススメコーデなどが表示されます。

! ●占い結果は、将来に起こる出来事を保証するものではありません。

ろくおん

音源と本体を録音ケーブル（市販品）でつないで、録音ができるアプリです。
ホーム画面で「ろくおん」アイコンを選ぶと始まります。

◇このアプリはmicroSDカード（市販品）、録音ケーブル（市販品）がないと遊べません。
◇「アイカツフォンルックDX」には録音ケーブルが付属しています。

●録音中、音が飛んで聴こえる場合がありますが、『ミュージック』での再生は問題ございません。
●microSDカード（市販品）の抜き差しは、必ずパワーオフの状態で行ってください。
パワーオン中に抜き差しした場合はデータが壊れる恐れがあります。
●microSDカード（市販品）をご使用の際は、「microSDカード（市販品）について」（→P7～8）をよく読んでからご使用ください。

録音の準備

本体の録音ジャックと外部機器のイヤホン端子が、録音ケーブル（市販品）でつながれていることを確認してください。

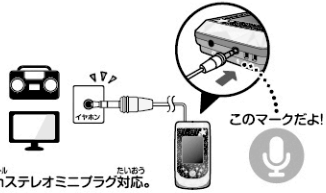

※3.5mmステレオミニプラグ対応。

●録音ケーブル（市販品）は、「抵抗なし」をお選びください。
「抵抗あり」のケーブルを使用すると、小さい音で録音されてしまいます。
●録音ケーブル（市販品）は、規格によっては録音ジャックに接続できない場合があります。
●録音を実行する前に、音源の再生を行い音量の確認をしましょう。音源の音量が大きい場合、音われや耳を傷める恐れがあります。
●曲数が100曲を超えたり、容量がいっぱいになると、『ろくおん』での録音ができなくなります。
新しく録音したい場合は、録音できるようになるまで『ミュージック』（→P53～55）で曲を消してください。

マイクアイコン

録音する

①マイクアイコンをタッチし、外部機器の音源をスタートさせます。
録音が開始され、録音中の音声がスピーカーから再生されます。

②もう一度マイクアイコンをタッチすると、録音を停止します。

視聴アイコン

③視聴アイコンをタッチし再生確認後（任意）、
保存する場合は、はいアイコンをタッチしてください。

●「せってい」の「サウンドせってい」（→P62）がOFFになっていると、録音中の音声は再生されません。
●録音中に容量がいっぱいになると、録音は中断され、保存されませんのでご注意ください。
●録音が終わった際、音源の音量を通常使用時の音量に戻してください。
●録音中、視聴アイコンタッチによる再生確認中は、オートパワーオフ機能は働きませんので電池の残量に注意してください。
●録音中、約15秒経過すると自動的にバックライト設定が「1」になります。ホームボタンで復帰します。
●録音中はホームボタンが無効です。

タイトル名/アーティスト名の登録

タイトルアイコンをタッチするとタイトル名を、アーティストアイコンをタッチするとアーティスト名を入力できます。
「文字入力のしかた」（→P10～11）を見ながら12文字以内で入力しましょう。OKアイコンをタッチすると完了です。
録音した音楽は『ミュージック』（→P53～55）で聴くことができます。

●未入力の場合、「タイトルなし」「アーティストなし」と登録されます。

ミュージック

『ろくおん』（→P52～53）で録音した音楽を再生できるアプリです。
ホーム画面で「ミュージック」アイコンを選ぶと始まります。

◇このアプリは録音データの入ったmicroSDカード（市販品）がないと遊べません。

●microSDカード（市販品）の抜き差しは、必ずパワーオフの状態で行ってください。
パワーオン中に抜き差しした場合はデータが壊れる恐れがあります。
●microSDカード（市販品）をご使用の際は、「microSDカード（市販品）について」（→P7～8）をよく読んでからご使用ください。
●microSDカード（市販品）に直接音楽を入れるなどを行っても、再生することはできません。

プレイリスト

microSDカード（市販品）内のプレイリストを表示します。
上下のスライドでページを切り替え、タイトルをタッチすると再生します。

※アーティスト名などのつけかたは、「タイトル名/アーティスト名の編集」（→P55）をご確認ください。
※オリジナル曲が1曲、初めから入っています。
※ならびかえアイコンをタッチすると、曲の並び替えができます。

- microSDカード（市販品）に入っている音楽データを100曲まで表示します。
- プレイリストの表示に時間がかかることがあります。

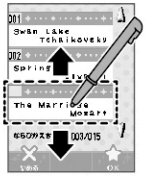

プレイリストの並び替え

ならびかえアイコンをタッチすると、並び替え中の画面になります。
移動したいタイトルを約1秒以上押してから、タッチしたまま
上下に動かすと位置を移動できます。
タッチペンを離すと、タイトルの境界線がブルーのラインになった
ところに移動します。OKアイコンをタッチして完了です。

再生画面

プレイリストでタイトルをタッチすると、曲を再生します。
または、▶アイコンをタッチすると曲を再生します。

※へんしゅうアイコンをタッチすると、タイトル名/アーティスト名の編集や、
曲を消すことができます。

- 再生中、約15秒経過すると、自動的にバックライト設定が「1」になります。画面をタッチすると復帰します。
- 再生中、オートパワーオフ機能は働きません。
- ボリュームはOFF/1～9の10段階あり、「せってい」の「サウンドせってい」（→P62）と連動して変わります。
- ランダム再生とは、プレイリスト内の曲をいろいろな順番で再生することです。
- 全曲ループ再生とは、プレイリストの曲をすべて再生し終わった後、また始めから繰り返し再生し続けることです。
  1曲ループ再生とは、再生中の曲を再生し終わった後、また同じ曲を繰り返し再生し続けることです。

《イヤホン（市販品）を使用した再生時の注意》

- イヤホン接続時に予期せぬ大音量がイヤホンから再生されることがあります。
  耳を傷める恐れがありますので、イヤホンを接続する場合は、必ず画面上のボリュームを下げ、
  イヤホンと本体を接続してからイヤホンを耳に装着してください。

再生画面の操作

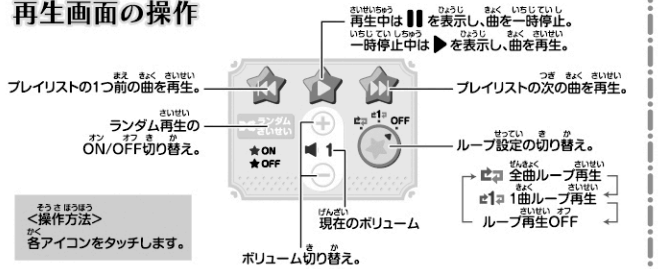

タイトル名/アーティスト名の編集

再生画面でへんしゅうアイコンをタッチします。
タイトルアイコンをタッチするとタイトル名を、アーティスト
アイコンをタッチするとアーティスト名を編集できます。
「文字入力のしかた」（→P10～11）を見ながら12文字以内で
入力しましょう。OKアイコンをタッチすると完了です。

曲を消す

再生画面でへんしゅうアイコンをタッチします。
けすアイコンをタッチすると消すかどうかの確認が出ます。はいアイコンを選ぶと、
曲自体を消すことができます。OKアイコンをタッチすると完了です。

- 曲数が100曲を超えたり、容量がいっぱいになると、『ろくおん』（→P52～53）での録音ができなくなります。新しく録音したい場合は、録音できるようになるまで消してください。

カレンダー

カレンダーをチェックできるアプリです。
ホーム画面で「カレンダー」アイコンを選ぶと始まります。

カレンダー画面

左右のスライドで月を切り替えます。

アラーム

アラームを設定できるアプリです。
ホーム画面で「アラーム」アイコンを選ぶと始まります。

アラーム設定

現在の設定が出ます。
ONアイコンをタッチするとアラームを設定して完了します。
※待ち受け画面でアラームマークが点灯します。
OFFアイコンをタッチするとアラームを解除して終了します。

アラーム時間の変更

時間の右下のへんこうアイコンをタッチすると、時間を変更できます。
「日時の入力」(→P9)を見ながら、アラーム時間を設定しましょう。

アラーム音の変更

アラーム音の右下のへんこうアイコンをタッチすると、
アラーム音を変更できます。

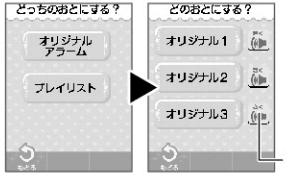

オリジナルアラーム音に設定

オリジナルアラームアイコンをタッチすると、
オリジナル1〜3のアラーム音から選択できます。
視聴アイコンをタッチすると、再生確認ができます。

プレイリストの曲をアラーム音に設定

プレイリストアイコンをタッチすると、音楽データの入ったmicroSDカード(市販品)が入っている場合は、プレイリストの曲をアラーム音に設定することができます。
上下のスライドで選び、OKアイコンをタッチして決定します。
※選択中の曲が自動的に再生されます。

!

- アラームは待ち受け画面で音と画像で演出が出ます。アラーム時間に他の画面にいる場合は、画面の上にアラームアイコンが点滅し、無音で知らせます。
- アラーム演出は約1分間です。待ち受け画面で画面をタッチするか、ホームボタンを押すと止まります。約1分間経過すると自動的に停止します。
- パワーオフ状態でアラーム設定時間になると、復帰してアラーム演出が出ます。
- microSDカード(市販品)がないと、プレイリストの曲をアラーム音に設定できません。プレイリストの曲を設定後にmicroSDカード(市販品)を抜いた場合は、設定中のアラーム音はオリジナルアラームに変更されます。

アラームアイコン

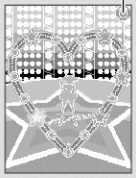

ともだちプロフ

友達のプロフを登録できるアプリです。
ホーム画面で「ともだちプロフ」アイコンを選ぶと始まります。

ともだちリスト

友達の名前をタッチすると、プロフが表示されます。
上下のスライドでページを切り替えます。
もらうアイコンをタッチすると、友達のプロフを二次元コードで
もらうことができます。
とうろくアイコンをタッチすると、手入力で友達を登録できます。

!

- 20人まで登録できます。超える場合は、もらったり、登録することができません。新しく登録したい場合は「友達のプロフを消す」(→P58)を見ながら登録中のプロフを消してください。
- 最初は1人も登録されていない画面となります。

友達のプロフをもらう

「ともだちリスト」でもらうアイコンをタッチすると、友達からプロフをもらえる状態になります。友達の本体画面上に表示された二次元コードをカメラでスキャンしましょう。
ガイドに合わせると自動的に認識され、友達のプロフが受け取れます。
※受け取った友達のプロフは自動的に「ともだちリスト」に登録されます。

- 「スキャンのしかた」（→P9）を見ながら行ってください。
- 通信は行わず、カメラで読み取りをしています。
- 約30秒経過すると、自動的に終了し、「ともだちリスト」に戻ります。
- プロフを送る側は、「Myプロフを送る」（→P27）を見ながら行ってください。

友達のプロフを登録する

「ともだちリスト」でとうろくアイコンをタッチすると、手入力で直接、友達のプロフを登録することができます。
上下のスライドでページを切り替え、項目をタッチすると入力できます。
「プロフ入力のしかた」（→P28）を見ながら入力しましょう。
OKアイコンをタッチすると完了です。

友達のプロフを編集する

友達のプロフを表示します。
上下のスライドでページを切り替え、項目をタッチすると編集できます。
「プロフ入力のしかた」（→P28）を見ながら編集しましょう。

友達のプロフを消す

友達のプロフを表示し、けすアイコンをタッチすると、
消すかどうかの確認が出ます。
はいアイコンをタッチすると、友達のプロフを消すことができます。

アイカツch

アイカツchの動画を見ることができるアプリです。
ホーム画面で「アイカツch」アイコンを選ぶと始まります。

◇このアプリはmicroSDカード（市販品）（→P7～8）がないと遊べません。
◇アイカツchの動画を見るには、『データスポットとの遊びかた』（→P16）を見てmicroSDカード（市販品）の中にアイカツch動画を入手してください。
◇アイカツch動画を見るときは、本体を90度左回転して遊んでください。

アイカツchリスト

①本体をヨコにします。
上下のスライドでページを切り替え、見たいアイカツchのタイトルをタッチします。

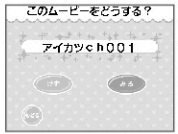

②選んだタイトルを確認します。
みるアイコンをタッチすると動画を再生できます。
けすアイコンをタッチすると、タイトルを表示中の動画を消すことができます。

③動画を再生します。再生中に画面をタッチすると、途中で終了できます。

- 動画再生中はオートパワーオフ機能は働きませんので、電池の残量に注意してください。

動画を消す

消したい動画のタイトルを表示し、けすアイコンをタッチすると、消すかどうかの確認が出ます。
はいアイコンをタッチすると、タイトルを表示中の動画を消すことができます。

- データスポットで入手したアイカツch動画以外は表示されません。
- microSDカード（市販品）に保存した動画をパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など動画データを変更すると壊れる恐れがあります。動画データをコピーしたもので確認してください。

アイカツchのもらいかた

データスポットからmicroSDカード（市販品）にアイカツchの動画をダウンロードして、アイカツフォンルックにmicroSDカードを入れてね。
（「データスポットとの遊びかた」→P16）
アイカツch動画はmicroSDカード（市販品）の中に、最大30件まで保存できるよ。
※保存できる件数はmicroSDカードの空き容量で異なります。

プレゼントスキャン

二次元コードをスキャンして特別なデコパーツやスタンプを入手することができるアプリです。
ホーム画面で「プレゼントスキャン」アイコンを選ぶと始まります。

◇このアプリで遊ぶには、アイカツフォンルック専用の二次元コードが表示されてるニンテンドー3DSソフト「アイカツ!365日のアイドルデイズ」または雑誌などをご用意ください。

二次元コードのスキャン

①雑誌など誌面をスキャンするときは ざっしアイコン、
ニンテンドー3DSをスキャンするときは3DSアイコンをタッチします。

②雑誌やニンテンドー3DSソフト「アイカツ!365日のアイドルデイズ」などに載っているアイカツフォンルック専用の二次元コードをスキャンしましょう。
ガイドに合わせると、自動的に認識され、特別なデコパーツまたはスタンプがもらえます。

※ニンテンドー3DSは任天堂の商標です。

- ●二次元コードが載っているものの状態などによって、読み込めない場合があります。
- ●「スキャンのしかた」(→P9)を見ながら行ってください。
- ●約30秒経過すると、自動的にホーム画面へ戻ります。
- ●もらったデコパーツは『ショッピング』(→P34)で購入することができます。
- ●もらったスタンプは『キラキラッター』(→P29〜33)で使うことができます。

まちうけせってい

待ち受け画面の背景デザインを設定できるアプリです。
ホーム画面で「まちうけせってい」アイコンを選ぶと始まります。

背景メニューを選ぶ

まちうけにしたいデータのアイコンを選んでタッチします。

デザインを選ぶ

デザインアイコンをタッチすると、デザインを選択できます。
左右のスライドでデザインを切り替え、けっていアイコンをタッチします。

- ●データスポットで拡張したmicroSDカード(市販品)が入っていない場合は本体に初めから入っているデザインに自動的に決定します。

写真を選ぶ

ほんたいしゃしんアイコンまたはmicroSDカードしゃしんアイコンをタッチすると、選んだアルバムから写真を選択できます。
左右のスライドで写真を切り替え、OKアイコンをタッチします。

- ●microSDカード(市販品)が入っていない場合は、microSDカードアイコンを選ぶことができません。
- ●microSDカード(市販品)に保存した写真をパソコンで確認する場合、ファイル名の変更など画像データを変更すると壊れる恐れがあります。画像データをコピーしたもので確認してください。

アプリいれかえ

ホーム画面のアプリアイコンの並び替えができるアプリです。
ホーム画面で「アプリいれかえ」アイコンを選ぶと始まります。

入れ替えかた

①アプリアイコンが点滅します。

②入れ替えたいアプリアイコンの1つ目をタッチします。
左右のスライドでページを切り替えます。
※もう一度同じアイコンをタッチすると、選択を解除できます。

③入れ替えたいアプリアイコンの2つ目をタッチします。
左右のスライドでページを切り替えます。

④選んだ2つのアイコンの位置が入れ替わり、ホーム画面へ戻ります。

せってい

各種設定ができるアプリです。
ホーム画面で「せってい」アイコンを選ぶと始まります。

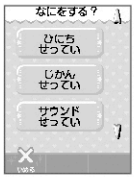

設定メニューを選ぶ

設定したい項目のアイコンを選んでタッチします。
上下のスライドでページを切り替えます。

<日にちの入力>

<時間の入力>

ひにちせってい

「日時の入力」(→P9)を見ながら行ってください。

じかんせってい

「日時の入力」(→P9)を見ながら行ってください。
※日差約±10秒です。

サウンドせってい

右矢印で数字を大きく、左矢印で数字を小さくします。
けっていアイコンをタッチして設定完了です。
※OFF/1～9の10段階で設定できます。
※大きい数字ほど大きな音になります。
※初期設定は「5」です。

●「ミュージック」(→P53～55)のボリュームと連動して変わります。
●サウンドOFFに設定していても「カメラ」(→P36～37)、「ムービー」(→P42)、「PVさくせい」(→P43)のシャッター音、録画開始の音は出力されます。

バックライトせってい

右矢印で数字を大きく、左矢印で数字を小さくします。
けっていアイコンをタッチして設定完了です。
※1～5の5段階で設定できます。 ※大きい数字ほど明るくなります。
※初期設定は「3」です。

●「つうしん」(→P64)で通信中は自動的にバックライトが「5」になります。

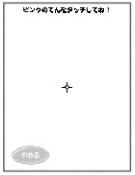

タッチちょうせい

タッチパネルのタッチ位置の微調整ができます。
ピンクの点 ✛ を3つ、順にタッチすると調整完了です。

microSDカードクリア

microSDカード(市販品)に入っているすべての写真や動画、音楽データを消すことができます。
①消すかどうかの確認で、はいアイコンをタッチします。
②もう一度確認されるので、はいアイコンをタッチします。
はいアイコンを選ぶと画面がしばらく停止します。
故障ではありませんので、そのままお待ちください。
③microSDカード内のデータがすべて消されます。

●microSDカード(市販品)がないと「microSDカードクリア」は選べません。
●microSDカード(市販品)内の、本体で録音した音楽データ、本体で撮影した写真・ムービー・PVデータ、データスポットで拡張したデータ、アイカツch、Myアイカツ!にっきが消えます。
●一度消すと元に戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

オールリセット

本体に保存されているデータをすべて消すことができます。
①消すかどうかの確認ではいアイコンをタッチします。
②もう一度確認されるので、はいアイコンをタッチします。
はいアイコンを選ぶと画面がしばらく停止します。
故障ではありませんので、そのままお待ちください。
③本体のデータ(キラキラッター、プロフ、ファッションアイテム、スターコイン、デコパーツ、フレーム、まちうけ、スタンプ、アイドルランク、友情度、経験値、クリアの証、オファーリスト、オーディションリスト、日時、アラーム設定、本体保存の写真、フォトにっき、デコールフォトなど)がすべて消されます。

●一度消すと元に戻りません。必要なとき以外は行わないでください。

SD ついかアプリ

データスポットでmicroSDカード（市販品）に追加した新アプリで遊ぶことができるアプリです。ホーム画面で「ついかアプリ」アイコンを選ぶと始まります。

◇このアプリはmicroSDカード（市販品）がないと遊べません。
◇「データスポットとの遊びかた」（→P16）でのダウンロードによってmicroSDカード（市販品）の中にアプリが追加された場合、このアプリから遊ぶことができます。

●microSDカード（市販品）の抜き差しは、必ずパワーオフの状態で行ってください。
パワーオン中に抜き差しした場合はデータが壊れる恐れがあります。
●microSDカード（市販品）をご使用の際は、「microSDカード（市販品）について」（→P7～8）をよく読んでからご使用ください。

つうしん

データカードダス アイカツ!と遊ぶことができるアプリです。
ホーム画面で「つうしん」アイコンを選ぶと始まります。

◇以下の場合はこのアプリで遊ぶことができませんのでご注意ください。
・電池残量が（少）以下のとき
・microSDカード（市販品）（→P7～8）が入っていない
・microSDカード（市販品）の空き容量が約40KB以下のとき
・Myアイカツ!にっきの登録がいっぱい（100件）
◇「データカードダス アイカツ!との遊びかた」（→P15～16）を見ながら遊んでください。
※電池残量が（少）でも『つうしん』以外のアプリは遊べます。

つうしんちゅう
ほんたいを うごかさないでね！

通信状態にする

画面の指示に従って、本体を「データカードダス アイカツ!」のICカード置き場（右側）に置くと、通信中の状態になります。

●通信中画面ではバックライトが「5」になり、オートパワーオフ機能やホームボタン、アラームが無効になります。

置き場からはずれてしまったときは

置き場からはずれてしまったら、「はずれたよ」画面になります。早めに元の位置に戻しましょう。
はずれた後にオートパワーオフになってしまったり、通信に失敗してしまった場合は、
再びホーム画面から『つうしん』アプリを選び、通信状態にして初めからやり直してください。

Q&A こんなときは？

■画面が映らない ■音が鳴らない	⇒ホームボタンを約1秒以上押してください。それでも直らない場合はリセットボタンを押してください。（→P7） ⇒電池の残量が不足している可能性があります。電池を交換してください。（→P6） ⇒サウンド設定がOFFになっていないかを確認してください。（→P62）
■動作しない ■動作がおかしい ■音異常	⇒電池の残量が不足している可能性があります。電池をすべて交換してください。（→P6） 交換する電池は同じ種類で新品のものをご利用ください。発熱の恐れがあります。
■音楽が聴けない	⇒サウンド設定がOFFになっていないかを確認してください。（→P62） ⇒イヤホンを使用する場合、イヤホンがしっかりと接続されているかを確認してください。 ⇒音楽データの保存がうまくできていない可能性があります。再度録音し直してみてください。 ⇒microSDカードが壊れている可能性があります。他のmicroSDカードに交換してみてください。 ⇒microSDカードがフォーマットされているかご確認ください。（→P8） ⇒「抵抗なし」の録音ケーブルで録音したか確認してください。
■スキャンができない	⇒著しく暗い場所や明るい場所、屋外、影ができやすい場所ではスキャンできない場合がありますので避けてください。 ⇒カメラガイドにスキャンしたい二次元コードが収まるように、「スキャンのしかた」（→P9）を見ながら、本体の位置とスキャンしたいものの位置を調整してください。 <ニンテンドー3DS画面の二次元コードスキャン（『プレゼントスキャン』）について> ⇒画面に傷がついている、暗いなどの理由で、読めない場合があります。
■使用できる市販のイヤホンは？	⇒市販のステレオミニプラグ・直径3.5mmのイヤホンであれば使用できます。 ※マイクやリモコンなどがついたイヤホン（4極イヤホン）では正しく聴こえない場合があります。

イヤホンジャック部

■使用できる市販の録音ケーブルは?	⇒市販のステレオミニプラグケーブル・直径3.5mmであれば使用できます。 ⇒「抵抗なし」の録音ケーブルをお選びください。
■どのような機械から録音できる?	⇒テレビ、CDラジカセ、ポータブルCD・MDプレイヤー、携帯デジタルオーディオプレイヤー、パソコンなど、直径3.5mmのイヤホン端子がある機器であれば録音が可能です。
■録音中に電池が切れると音楽データが消えてしまうことがある	⇒録音中に電力供給が不安定な状態になると、データが壊れてしまうことがあります。 録音中にはそのような状態にさせないよう注意してください。(音楽データの保証は致しかねます。)
■microSDカードが読み込めない	⇒microSDカードが壊れている可能性があります。他のものに交換してください。
■電池交換画面が出た	⇒電池残量が少なくなると、電池交換画面が表示されます。「電池の入れかた」(→P6)を見ながら電池を交換してください。 電池交換画面表示中は操作できません。 ※交換する電池は同じ種類で新品のものをご使用ください。 発熱の恐れがあります。 ※電池とエネループ・充電式エボルタは、絶対に混ぜて使用しないでください。
■使用できる市販のmicroSDカードは?(推奨)	⇒国内メーカー製のmicroSDカード、microSDHCカード2GB～32GB推奨です。
■アイカツフォンスマートの専用ソフト(別売り)を使いたい	⇒専用ソフトの内蔵アプリはすべて遊べません。 データが入っていない空き容量の部分にデータを保存することができます。
■タッチパネルの入力がうまくいかないときは?	⇒タッチまたはスライドなどの入力がうまくいかないときは、画面をタッチする力を変えてみてください。 <電池の残量はありますか?> ⇒タッチまたはスライドなどの入力がききづらいとき・うまくできないときは、電池がない場合がありますので、すべて新しい同じ種類の電池と交換してください。電池の交換のしかたについては、「電池の入れかた」(→P6)をご参照ください。 <タッチした場所と違う場所のアイコンが反応する> ⇒「タッチちょうせい」で位置の調整をしてみてください。詳細は「タッチちょうせい」(→P63)をご参照ください。

■データカードダスとの通信について	⇒以下の場合はデータカードダスとの通信ができませんのでご注意ください。 ・電池残量が □ (少)以下のとき ・microSDカード(市販品)が入っていない ・microSDカード(市販品)の空き容量が約40KB以下のとき ・Myアイカツ!にっきの登録がいっぱい(100件) ⇒「データカードダス アイカツ!との遊びかた」(→P15～16)を見ながら遊んでください。 ※電池残量が(少)でも『つうしん』以外のアプリは遊べます。 通信中電池残量がなくなるとデータ消失の恐れがあるため、『つうしん』アプリのみ電池残量が(少)のときは遊べなくなっています。
■データスポットが置いてある場所は?	⇒全国約3,000箇所に設置しています。 詳しくはアイカツ!ドリームトイサイトのHPをご覧ください。 http://girlstoy.aikatsu.com/aikatsuphonelook/
■アイカツフォンルックと連動する3DSソフトは?	⇒「アイカツ!365日のアイドルデイズ」で、3DSソフトのアイドルランクに応じて、アイカツフォンルックに特別なデコパーツがゲットできます。 また、アイカツフォンルックのアイドルランクに応じて、3DSソフトにも特別なアイテムがゲットできます。 詳しくはアイカツ!ドリームトイサイトのHPをご覧ください。 http://girlstoy.aikatsu.com/aikatsuphonelook/

詳しくはHPをご覧ください。
アイカツ!ドリームトイサイト　アイカツフォンルック
http://girlstoy.aikatsu.com/aikatsuphonelook/

≪電話受付先≫　バンダイお客様相談センター
〒277-8511　柏市豊四季241-22　　ナビダイヤル　0570-041-101
●受付時間 10時～17時（祝日、夏季・冬季休業日を除く）
PHS、IP電話等をご利用の方は04-7146-0371におかけください。
Webでのお問い合わせ「Web相談センター」　URL http://www.bandai.co.jp/support/
≪商品・修理品送付先≫　バンダイ　栃木修理・配送センター
〒321-0298　栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち5-4-67
●営業時間 10時～17時（土、日、祝日、夏季・冬季休業日を除く）　電話番号はお客様相談センター共通